Kylskåp
Bruksanvisning

Sweden

tänk dig möjligheterna

Tack för att du köpt en produkt från Samsung.
Registrera produkten på för att få en mer
komplett service.

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funktioner hos ditt nya kylskåp

VIKTIGA FUNKTIONER HOS DITT NYA KYLSKÅP

Ditt Samsung Side By Side-kylskåp är utrustat med många utrymmessparande, innovativa förvarings- och energieffektiva funktioner.

- **DOLDA GÅNGJÄRN & DÖRR S/W**
  Dörrar med dolda gångjärn och med eleganta skydd bidrar till en snygg och stilfull framsida.
- **CoolSelect Zone™-lådan (RSH*K/J***)**
  Med den här toppmoderna funktionen kan du välja knapparna Quick Cool (snabbkylning), Thaw (tina), eller Select (välj) för att snabbkyla, tina, eller kyla ned livsmedel endast i lådan CoolSelect. Välj Soft Freeze, Cool eller 0 Zone för att kontrollera temperaturen i lådan.
- **ENKEL ÖPPNING (RSH*E***)**
  Doors can be opened easily and smoothly with this “Easy Handle” for the customer atisfaction.
- **TYDLIG SVART LEDDISPLAY**
  Ett lyxigt svart fönster ger en snygg och tydlig design
- **HEMMABAR AV SOFTTYP**
  Med hemmabaren av softtyp kan du trycka och fånga för att öppna eller stänga med spärrhake och dämpningssystem.
- **LÄTTFLYTTAD LÅDA (TILLVAL)**
  Nyutvecklat lådkoncept som gör det enklare att flytta mat samtidigt. Användbar för förvaring av efterrätter och bakelser etc.

SAMSUNG

Skriv ner modell- och serienumret så att du hittar det lätt i framtiden. Du hittar modellnumret på vänstra kylskåpsväggen.

Modellnummer #_____

Serial #_____

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING
- Innan du börjar använda produkten bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

VARNING
- Egenskaperna hos din utrustning kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok, eftersom boken täcker flera olika modeller.

FÖRSIKTIGHETS-/VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS

VARNING	Visar att det föreligger risk för dödliga eller allvarliga skador.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET	Anger att det föreligger risk för person- eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	Indikerar något du INTE får göra.
	Visar något du INTE får demontera.
	Visar något du INTE får vidröra.
	Visar en instruktion du måste följa.
	Visar att du måste ta ur kontakten ur vägguttaget.
	Visar att jordning behövs för att undvika elchock.
	Det rekommenderas att detta hanteras av servicepersonal.

Dessa varningsskyltar finns för att förhindra att du eller någon annan skadar sig. Följ dom noga.
När du läst igenom detta avsnitt bör du förvara det på en säker plats för framtida användning.

- Kylskåpet måste installeras och placeras enligt installationsanvisningarna innan det används.
- Använd endast denna produkt på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Vi rekommenderar starkt att alla reparationer utförs av kvalificerad personal.
- R600a eller R134a används som kylmedel. Märkningen på kompressorn på baksidan av kylskåpet och märkningen inne i kylskåpet visar vilket kylmedel som används i ditt kylskåp.

- När det gäller kylskåpet R600a är denna gas en naturlig gas som är miljövänlig, men den är emellertid även brännbar. Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation.
- Om kylmedel sprutar ut ur ledningarna kan det fatta eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppen eld eller möjliga antändningskällor om en läcka upptäcks, och lufta rummet där apparaten är placerad under flera minuter.

Säkerhetsinformation

VARNING

- För att en lättantändlig gas-luftblandning inte ska uppstå vid eventuellt läckage på kylslingan, ska kylskåpet placeras i ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedel som används i utrustningen.
- Starta aldrig en utrustning som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker.
- Rummet måste ha en volym på minst 1m3 per 8g R600a-kylmedel som finns i produkten.
- Mängden kylmedel i just ditt kylskåp finns angiven på märkplåten inne i kylskåpet.
- Gör dig av med förpackningsmaterialet till denna produkt på ett miljövänligt sätt.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget innan du byter den invändiga lampan i kylskåpet.
  - Annars föreligger risk för elchock.

SKYLTAR MED SKARPA VARNINGAR

VARNING

- Installera inte kylskåpet på en fuktig plats, eller där det kan komma i kontakt med vatten.
  - Sliten isolering på elektriska komponenter kan resultera i elchock eller brand.
- Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, rumsfläktar eller andra apparater.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att installera kylskåpet på en plan yta.
  - Om kylskåpet inte är i nivå kommer kylsystemet kanske inte fungera korrekt.
- Anslut inte flera apparater till samma förgreningsuttag. Kylskåpet ska alltid anslutas till ett eget eluttag med en spänning som stämmer med den angivna spänningen på klassificeringsskylten.
  - Detta ger bästa prestanda och förhindrar även överbelastning av husets övriga ledningar, vilket skulle kunna utgöra en brandrisk.
- Koppla aldrig ur kylskåpet genom att dra i strömsladden. Ta alltid ett stadigt tag i kontakten och dra den rakt ut från vägguttaget.
  - En skadad sladd kan orsaka kortslutning, brand och/eller elchock.
- Kontrollera att kontakten på baksidan av kylskåpet inte är klämd eller skadad.
- Böj inte strömsladden för hårt och placera inte några tunga föremål på den.
  - Detta utgör en brandfara.
- Om sladden är skadad, ska den omedelbart repareras eller bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant.
- Använd inte en sladd som är sprucken eller sliten längs med sladden eller i ändarna.
- Om strömsladden är skadad bör du omedelbart låta tillverkaren eller en servicerepresentant byta ut den.
- Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att det inte rullar över strömsladden eller skadar den.
- Sätt inte i kontakten med våta händer.
- Dra ut kontakten innan du rengör eller reparerar kylskåpet.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten.
- Avlägsna skräp och damm från kontaktens stift.
  - Annars föreligger brandfara.
- Om du kopplar bort kylskåpet från strömkällan bör du vänta minst fem minuter innan du återansluter det.

- Kylskåpet måste anslutas till ett jordat eluttag.
  - Du måste ansluta kylskåpet till ett jordat eluttag för att undvika strömläckage och elektriska stötar orsakade av strömläckage från kylskåpet.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra eventuella åskledare för jordning.
  - Felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elektriska stötar.
- Demontera eller reparera inte kylskåpet på egen hand.
  - Du kan orsaka brand, funktionsfel och/eller personskada.
- Om du känner lukt av rök eller kemiska medel ska du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ditt Samsung Electronics.
- Se till att inga ventilationsöppningar i utrustningen sätts igen.
- Påskynda inte avfrostningsprocessen med mekaniska verktyg eller andra metoder, som inte uttryckligen rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylslingan.
- Placera eller använd inte elektriska apparater inuti kylen/frysen, om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter ut lamporna I kylskåpet.
- Kontakta ditt servicecenter om du har problem med att byta lampor.
- Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller bräckliga personer utan tillsyn.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med kylskåpet.
- Låt inte barn hänga på dörren. Allvarlig skada kan uppstå.
- Ta inte på väggarna i frysen eller i frysta livsmedel med våta händer.
  - Detta kan orsaka köldskada.
- Dra ut stickkontakten om du inte ska använda kylskåpet under en längre tid.
  - Skador på isoleringen utgör en brandrisk.
- Förvara inte några föremål ovanpå kylskåpet.
  - När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka person- eller materialskada.

VARNINGSSKYLTAR

VARNING

- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Tillverkarnas rekommenderade förvaringstider ska följas. Se tillhörande instruktioner
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.
- Lägg aldrig in kolsyrade drycker i frysavdelningen.
- Förvara inte för mycket matvaror i kylskåpet.
  - När du öppnar dörren kan saker ramla ut och orsaka person-eller materialskada.
- Placera inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
  - När innehållet fryser kan glaset spricka och orsaka personskador.
- Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylskåpet.
  - Det föreligger risk för explosion eller brand.
- Spruta inte vatten inuti eller utanpå kylskåpet.
  - Det finns risk för brand eller elchock.
- Förvara inte flyktiga eller brandfarliga ämnen i kylskåpet.
  - Förvaring av bensen, thinner, alkohol, eter, gasol och andra liknande produkter kan orsaka explosion.
- Om du planerar en längre semester måste du tömma kylskåpet och stänga av det.
- Frys inte om livsmedel som tinat helt.
- Förvara inte läkemedel, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.
  - Produkter som kräver strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåpet.
- Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
  - Utspillt vatten kan leda till brand eller elchock.

Säkerhetsinformation

VARNINGSSKYLTAR FÖR RENGÖRING

- För inte in handen i utrymmet under kylskåpet.
  - Vassa kanter kan orsaka personskada.
- Peta aldrig med fingrarna eller för in föremål i ismaskinens öppning eller isrännan.
  - Risk för person- eller materialskada föreligger.
- Använd inte våta eller fuktiga trasor för att göra rent kontakten. Ta bort skräp och damm från stickkontaktens stift.
  - Annars föreligger brandfara.
- Om du tar ut kontakten ur vägguttaget bör du vänta i minst fem minuter innan du sätter i den igen.

VARNINGSSKYLTAR FÖR KASSERING

- Ta bort dörrarna och dörrspärren när du ska kassera detta eller andra kylskåp, så att småbarn eller djur inte kan fastna därinne.
- Låt hyllorna vara kvar så att inte barn enkelt kan klättra in kylskåpet.
- R600a eller R134a används som kylmedel. Märkningen på kompressorn på baksidan av kylskåpet och märkningen inne i kylskåpet visar vilket kylmedel som används i ditt kylskåp. Kontakta en lokal myndighet för information om säker kassering om produkten innehåller antändlig gas (kylmedel R600a).
- Cyclopentan används som isoleringsgas. Gaserna i isoleringsmaterialet kräver särskild avfallshantering. Kontakta din kommun för säker och miljövänlig avfallshantering av denna produkt. Kontrollera att inga ledningar på baksidan av apparaten är skadade före kassering. Rören får inte brytas av inomhus.

⚠ **VARNING**

Kontakta ditt elbolag vid strömavbrott och fråga hur länge det beräknas pågå.

De flesta trömavbrott som varar i högst en till två timmar påverkar inte temperaturen i kylskåpet.

Se dock till att begränsa antalet gånger dörrarna öppnas vid strömavbrott.

Om strömavbrottet varar längre än 24 timmar ska alla frysta livsmedel tas ut.

Nycklar till låsförsedda dörrar eller lock ska förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet, för att förhindra att barn blir inlåsta.

FLER TIPS FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- Låt kylskåpet stå i 2 timmar efter installationen.
- För att få bäst prestanda från produkten,
  - Placera inte matvaror för nära ventilationshålen på baksidan av produkten eftersom det kan förhindra fri luftcirkulation i frysfacket.
  - Slå in maten ordentligt eller placera den i lufttäta behållare innan du placerar den i kylskåpet eller frysen.
  - Lägg inte mat som ännu inte är infryst bredvid mat som redan är djupfryst.
- Lägg aldrig in kolsyrade drycker i frysen.
- Observera maximal förvaringstid och utgångsdatum för frysta livsmedel.
- Du behöver inte dra ut kontakten ur vägguttaget om du ska vara borta mindre än tre veckor. Ta ut all mat ur kylskåpet om du ska vara borta tre veckor eller mer. Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör och torka kylskåpet.
- De flesta strömavbrott som varar i högst en till två timmar påverkar inte temperaturen i kylskåpet. Se dock till att begränsa antalet gånger dörrarna öppnas vid strömavbrott.
  Om strömavbrottet vara längre än 24 timmar ska alla frysta livsmedel tas ut.
- Om kylskåpet levereras med en nyckel, ska nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet.
- Det är inte säkert att kylskåpet fungerar korrekt (risk för att innehållet tinar eller för hög temperatur i frysdelen) om det under en längre period står på en plats som är kallare än vad det är konstruerat för.
- Förvara inte mat som lätt förstörs vid låga temperaturer här, t.ex. bananer och meloner.
- Förvara islådan på av tillverkaren avsedd plats för att uppnå optimal infrysning.
- Ditt kylskåp är frostfritt, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt, utan detta sker automatiskt.
- Temperaturökning under avfrostning överensstämmer med ISO:s krav. Men, om du vill skydda fryst mat mot onödig temperaturökning vid avfrostning bör du slå in den i flera lager av papper, t ex tidningspapper.
- Om den djupfrysta matens temperatur ökar under avfrostning kan detta förkorta matvarornas hållbarhetstid.

Innehåll

INSTALLATION AV DITT SIDE BY SIDEKYLSKÅP
9

9 Förberedelser inför installation av kylskåpet
10 Borttagning av kylskåpsdörrarna
13 Montering av kylskåpsdörrarna
16 Avvägning av kylskåpet

INSTALLATION AV DITT SIDE BY SIDEKYLSKÅP
17

17 Göra mindre justeringar på dörrarna
18 Kontroll av vattenslangen
19 Installation av slangen til vattenautomaten

ANVÄNDNING AV SAMSUNG SIDE BY SIDE-KYLSKÅP
23

23 Installation av kylskåpet
24 Användning av kylskåpet
25 Användning av den digitala displayen
26 Kontroll av temperaturen
27 Användning av is- och kallvattenautomaten
28 Hyllor och fack
29 Förvaring av livsmedel
31 Användning av CoolSelect Zone™-lådan
33 Borttagning av frystillbehören
34 Borttagning av kylskåpstillbehören
35 Rengöring av kylskåpet
37 Byte av lampor på insidan
38 Byte av vattenfiltret
39 Användning av dörrarna

FELSÖKNING
40

Installation av ditt side by sidekylskåp

FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATION AV KYLSKÅPET

Gratulerar till valet av ditt Samsung Side By Side-kylskåp. Vi hoppas att du kommer att uppskatta de många toppmoderna funktionerna och den effektivitet din nya utrustning har att erbjuda.

Att välja bästa plats för kylskåpet.

- Välj en plats med enkel åtkomst till vattenförsörjning.
- Välj en plats utan direkt solljus.
- Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.
- Välj en plats med tillräckligt med utrymme så att kylskåpsdörrarna kan öppnas lätt.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme att installera kylskåpet på ett plant underlag.
  - Om kylskåpet inte är i plan kanske det interna kylsystemet inte fungerar korrekt.
  - Totalt utrymme som krävs vid användning. Se ritning och dimensioner nedan.

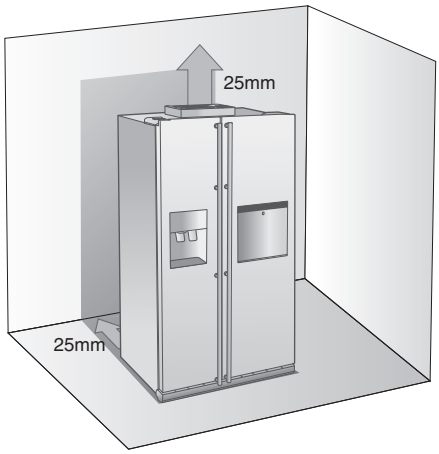

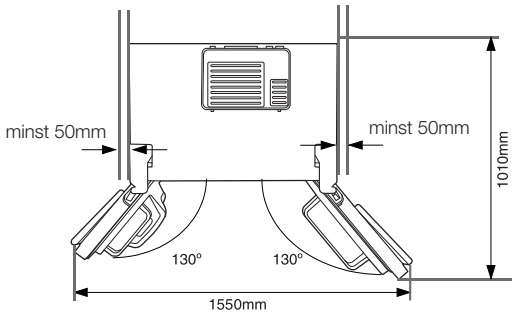

Börja från början! Se till att du lätt kan flytta kylskåpet till dess installationsplats genom att mäta dörrar (bredd och höjd), trösklar, takhöjder, trappor etc.
Följande schema visar exakt höjd och djup för varje Samsung Side By Side-kylskåp.

MODELL			RSH1K/J	RSH1F/D	RSH1B/N	RSH3K	RSH3F/D	RSH3N
Dimensioner (mm)	Bredd	utan chassi	908					
		med chassi	912					
	Djup	Endast skåp	605					
		utan handtag	672			702		
		med hatag	RSH1*E/T/H : 734 RSH1*B : 727			RSH3*E/T/H : 764 RSH3*B : 757		
	Höjd	utan dörr	1743					
		med dörr	1789					

- Se vid installation till att det finns utrymme till höger, vänster, bakåt och uppåt. Detta hjälper till att reducera elkonsumtionen så att dina elräkningar blir lägre.
- Installera inte kylskåpet där temperaturen kan gå ner under 10°C.
- Se till att du kopplar bort vattenslangen INNAN du tar bort frysdörren. Se nästa avsnitt om "Borttagning av vattenslangen" för att undvika skador.

BORTTAGNING AV KYLSKÅPSDÖRRARNA

Om du inte får in kylskåpet lätt genom ytterdörren kan du ta bort kylskåpsdörrarna.

Borttagning av täckplåten för de främre stödbenen

Öppna först både kyl- och frysskåpsdörrarna och ta sedan bort täckplåten för de främre stödbenen genom att vrida de tre skruvarna moturs.

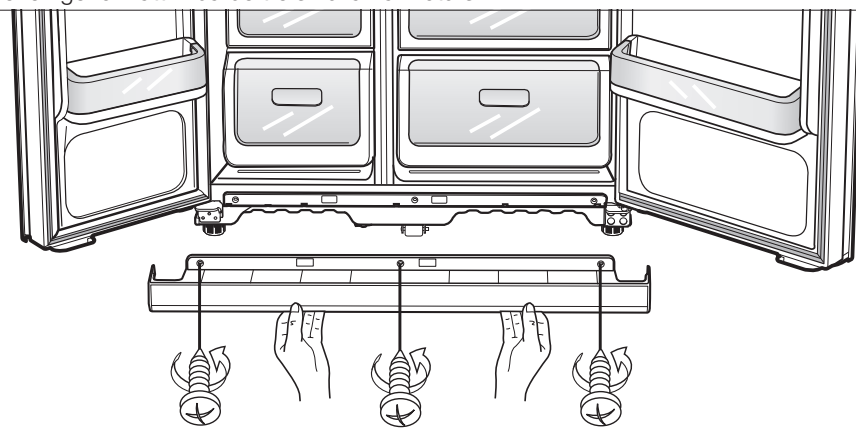

Borttagning av vattenslangen fån kylskåpet

1. Skruva ut skruven från slanghållaren (1).
2. Ta bort vattenröret genom att trycka in slangkopplingen (2) och dra ut röret (3).

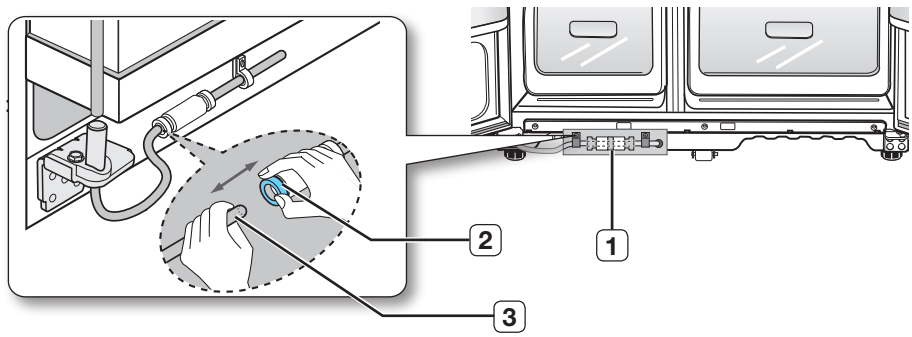

Skär inte av vattenröret. Dra ut det försiktigt ur slangkopplingen.

Installation av ditt side by sidekylskåp

Borttagning av frysdörren

Ett par saker att tänka på först.

- Lyft dörren rakt upp så att gångjärnen inte böjs eller går av.
- Var försiktig så att vattenslangar och elkablar inte kläms i dörren.
- Placera dörrarna på en skyddad yta för att förebygga skrapmärken eller annan skada.

1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet [1] med hjälp av en skruvmejsel, med dörren till frysen stängd, och ta sedan bort elkablarna genom att försiktigt dra isär kontakterna [2].

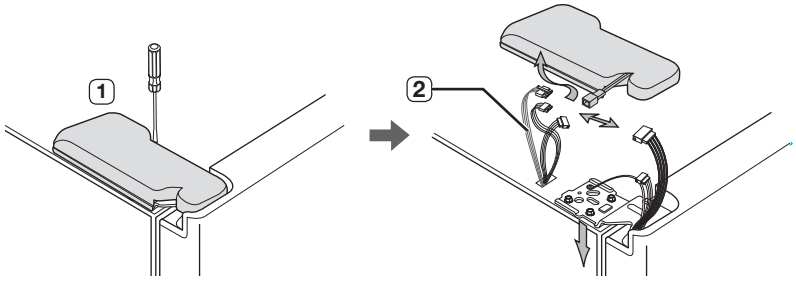

2. Skruva ut gångjärnsskruvarna [3] och jordningsskruven [4] moturs och ta sedan av det övre gångjärnet [5]. Var försiktig så att dörren inte faller över dig när du tar av den.

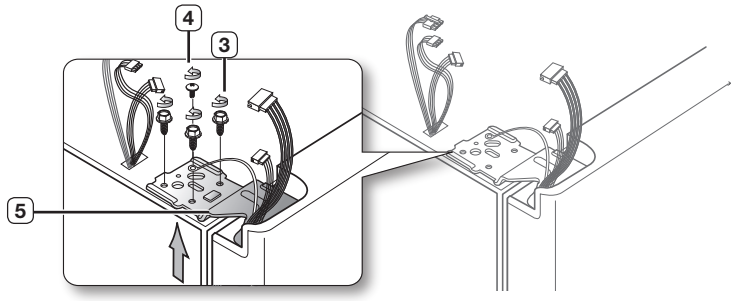

3. Ta sedan av dörren från det undre gångjärnet [6] genom att lyfta den rakt upp [7].

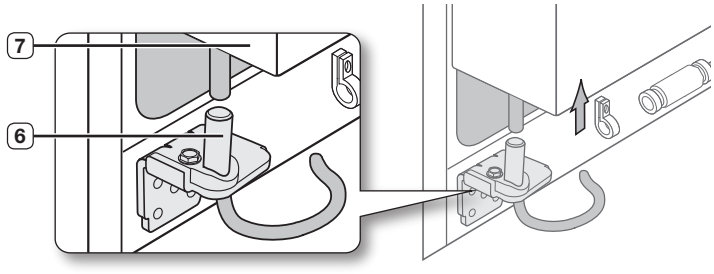

4. Ta bort det nedre gångjärnet [8] med hjälp av en sexkantsnyckel.

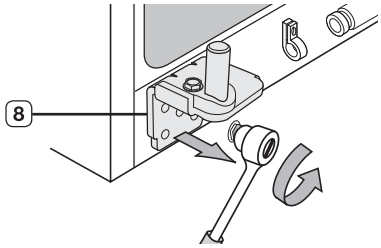

Borttagning av kylskåpsdörren

1. Se till att dörren är stängd och ta sedan bort det övre gångjärnsskyddet [1] med hjälp av en skruvmejsel.

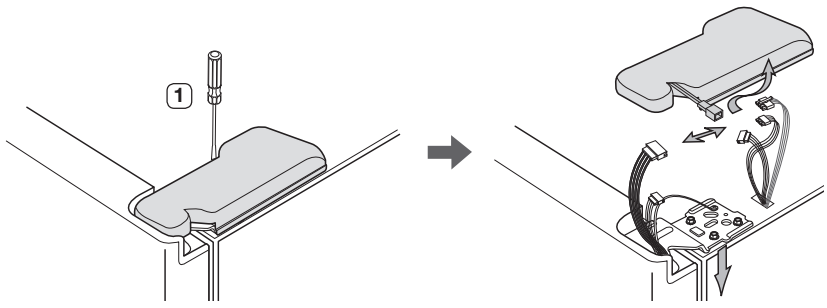

2. Skruva ut gångjärnsskruvarna [2] och jordningsskruven [3] moturs och ta sedan av det övre gångjärnet [4]. Var försiktig så att dörren inte faller över dig när du tar av den.

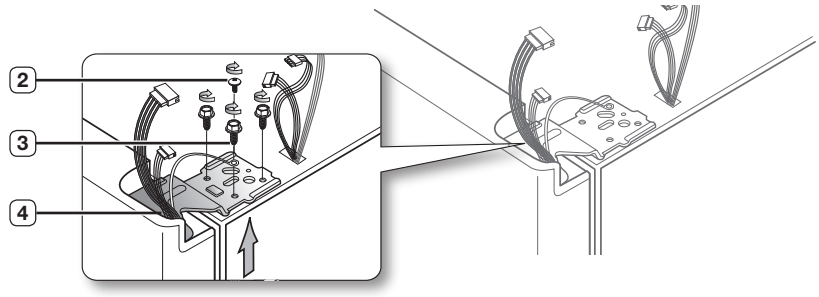

3. Ta sedan av dörren från det undre gångjärnet [5] genom att lyfta den rakt upp [6].

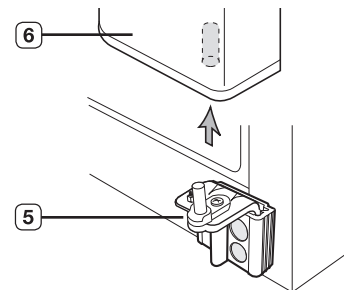

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket in [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

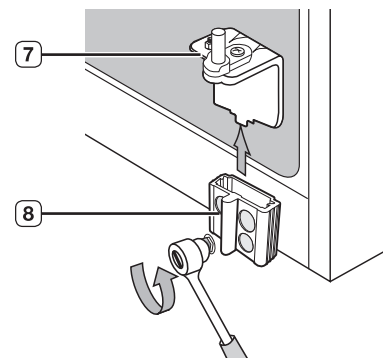

Installation av ditt side by sidekylskåp

MONTERING AV KYLSKÅPSDÖRRARNA

När du har placerat ditt kylskåp där du vill ha det på ett säkert sätt är det dags att sätta tillbaka dörrarna.

Montering av frysdörren

1. Sätt tillbaka det undre gångjärnet [1] i gångjärnshållaren [2].

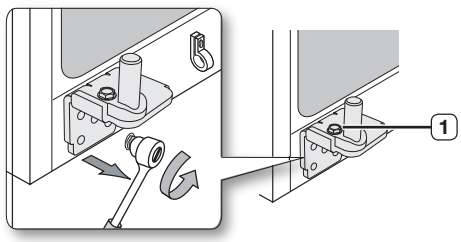

2. Börja med att sätta tillbaka slangen [3] i det undre hörnet av dörren och sedan tillbaka i hålet på det undre gångjärnet [4]. Dra försiktigt ner slangen så att den går rakt utan knutar eller böjar.

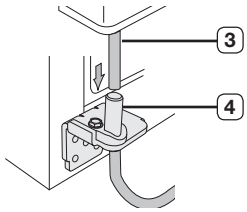

3. Sätt i den övre gångjärnsbulten [5] i hålet på hörnet av frysdörren [6]. Se till att gångjärnet sitter rakt mellan det övre gångjärnshålet [7] och hålet på toppen av kylskåpet [8], och skruva sedan i gångjärnsskruvarna [9] och jordningsskruven [10] medurs.

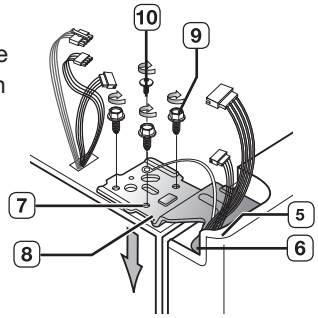

4. Koppla ihop kablarna.

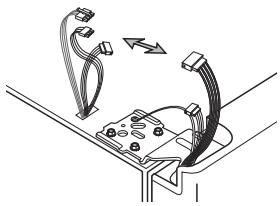

5. Placera främre kanten av det övre gångjärnsskyddet [11] längst fram på det övre gångjärnet [12] och skruva fast detta.

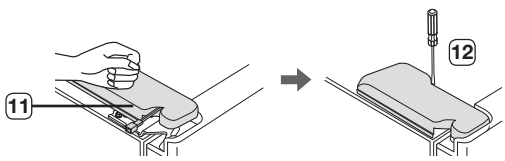

Montering av kylskåpsdörren

1. Sätt tillbaka det undre gångjärnet [1] i gångjärnshållaren [2].

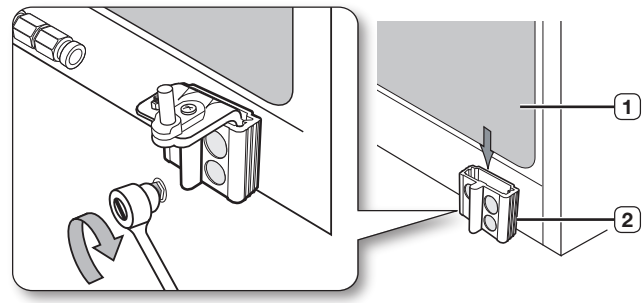

2. Passa in hålet i hörnet av kylskåpsdörren [3] över det undre gångjärnet [4].

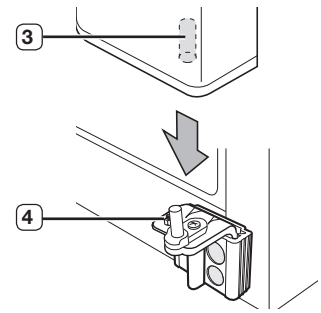

3. Sätt i den övre gångjärnsaxeln [5] i hålet på gångjärnet [6]. Se till att gångjärnet sitter rakt mellan det övre gångjärnshålet [7] och hålet på toppen av kylskåpet [8]. Skruva sedan fast gångjärnsskruvarna [9] och jordningsskruven [10] medurs.

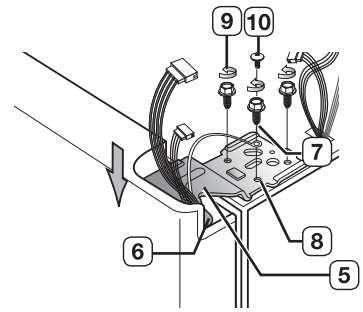

4. Placera främre delen av det övre gångjärnsskyddet [11] längst fram på det övre gångjärnet [12] och skruva fast det.

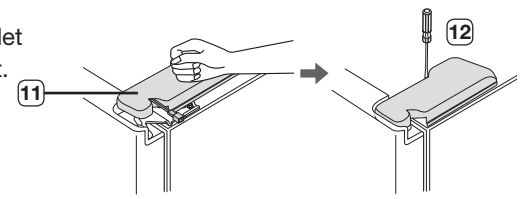

Installation av ditt side by sidekylskåp

Återanslut vattenslangen

1. Tryck in vattenslangen (1) i slangkopplingen (2).
2. Skruva sedan fast skruven på slangklämman (3).

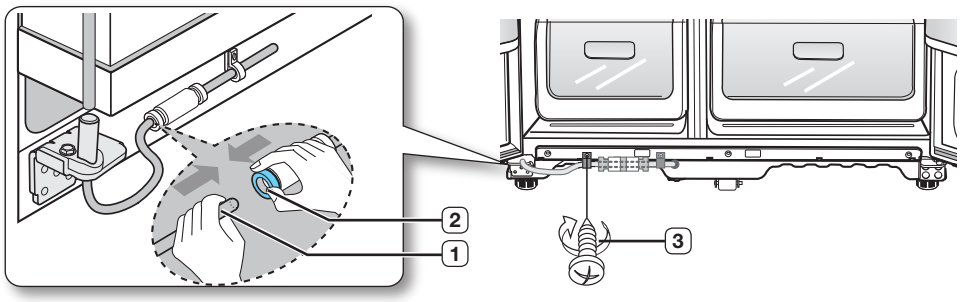

Fastsättning av täckplåten för de främre stödbenen

Kontrollera att slangkopplingen inte läcker innan du sätter fast täckplåten.
Sätt fast täckplåten genom att skruva fast de tre skruvarna medurs, så som visas på bilden.

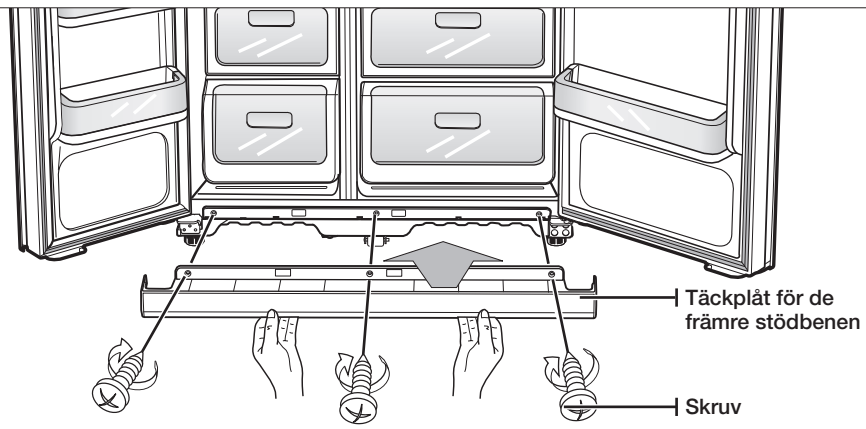

AVVÄGNING AV KYLSKÅPET

Nu när dörrarna är monterade bör du se till att kylskåpet är i våg, så att du sedan kan göra slutjusteringarna. Om kylskåpet inte är i våg kommer det inte gå att få dörrarna helt i nivå.

Fronten på kylskåpet är också justerbar.

När frysdörren är lägre än kylskåpet

Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den medurs eller moturs för att justera frysskåpet vågrätt.

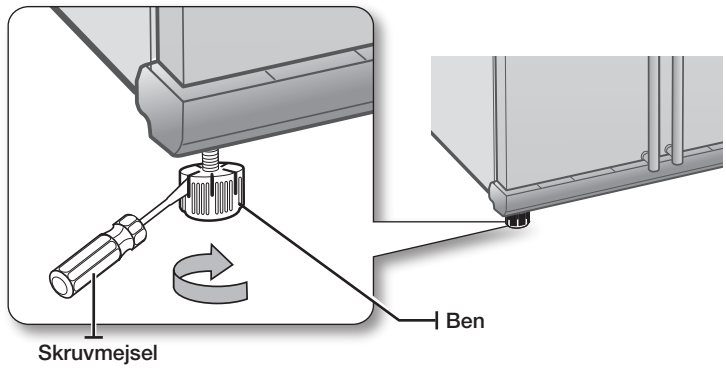

När frysdörren är högre än kylskåpet

Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den medurs eller moturs för att justera kylskåpet vågrätt.

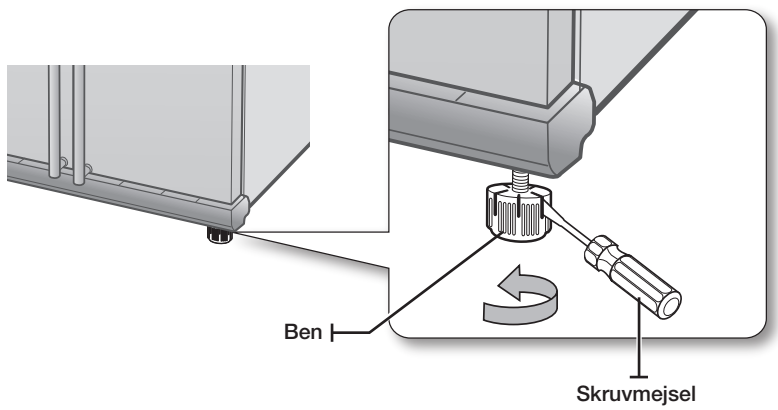

Se istället nästa avsnitt för bästa sättet att göra mindre justeringar av dörrarna.

Installation av ditt side by sidekylskåp

GÖRA MINDRE JUSTERINGAR PÅ DÖRRARNA

Kom ihåg att kylskåpet måste vara i våg för att dörrarna ska hänga helt i nivå. Läs igenom föregående avsnitt igen angående avvägning, om du behöver hjälp.

När frysdörren är lägre än kylskåpet **När frysdörren är högre än kylskåpet**

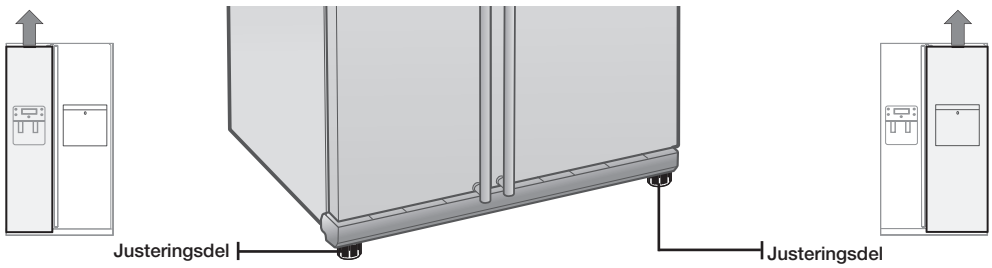

Justeringsprocessen är samma i båda fallen. Öppna dörrarna och justera dem en i taget enligt nedan:

1. Skruva upp muttern [1] på det undre gångjärnet tills den når övre änden av bulten [2].

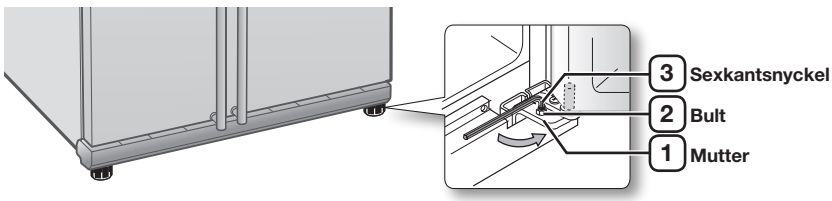

När du lossar muttern [1], ska du se till att använda den medföljande nyckeln för insexhål [3] för att lossa bulten [2] i moturs riktning. Du bör sedan kunna skruva ut muttern [1] med fingrarna.

2. Justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att skruva muttern [2] medurs, eller moturs.

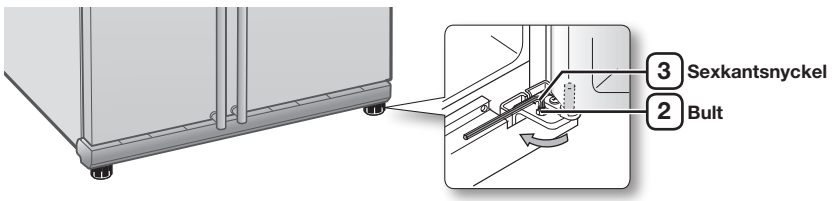

När du vrider medurs flyttas dörren uppåt.

3. Efter att ha justerat dörrarna vrider du muttern [1] medurs tills den når undre änden av bulten och dra sedan fast bulten igen med sexkantsnyckeln [3] för att fixera muttern [1].

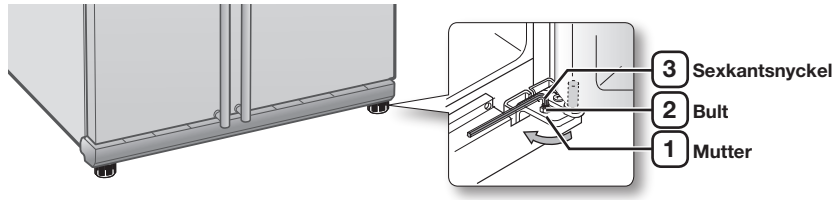

Om du inte drar fast muttern ordentligt kan bulten lossna.

KONTROLL AV VATTENAUTOMATENS SLANGAR (TILLVAL)

Vattenautomaten är bara en av alla bekväma funktioner på ditt nya Samsungkylskåp. För att främja bättre hälsa tar Samsungs vattenfilter bort oönskade partiklar ur vattnet. Det steriliserar eller förstör emellertid inte mikroorganismer. För att göra det behöver du köpa ett vattenreningssystem.

För att ismaskinen ska fungera bra krävs ett vattentryck på mellan 138~862 Kpa. Under normala förhållanden kan en 170 ml pappersmugg fyllas på 10 sekunder.

Om kylskåpet installeras på en plats med lågt vattentryck (under 138 Kpa), så kan du installera en boosterpump för att kompensera för det låga vattentrycket.

Se till att vattentanken i kylskåpet är rätt tillräckligt fylld. Tryck in vattenautomatens hävarm tills det rinner ut vatten ur röret.

Din Samsungåterförsäljare kan tillhandahålla installationssatser för vattensystemet utan extra kostnad. Vi rekommenderar användning av en installationssats som innehåller kopparrör.

INSTALLATION AV VATTENSLANGEN

För invändig modell

Delar för installation av vattenledning

Anslutning till vattenförsörjningen

1. Först stänger du av huvudvattenledningen.
2. Leta reda på närmaste kallvattenledning för dricksvatten.
3. Följ installationsinstruktionerna för vattensystemet i installationssatsen.

FÖRSIKTIGHET

Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets rörsystem Om den kopplas till varmvattnets rörsystem kan detta medföra en felfunktion av renaren

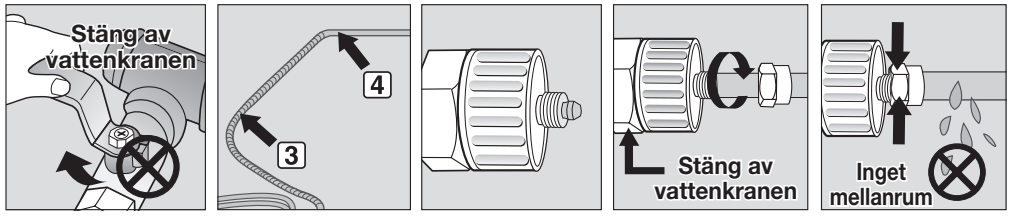

4. Efter att du anslutit vattenledningen till vattenfiltret, sätt på huvudvattenförsörjningen och tappa ut cirka 1 liter för att rensa och förbereda vattenfiltret.

Installation av ditt side by sidekylskåp

Anslutning av vattenslangen till kylskåpet.

1. Ta bort locket på vattenslangen från kylskåpet och sätt dit muttern från den medföljande installationssatsen.
2. Koppla ihop vattenslangen från kylskåpet med den medföljande vattenslangen från installationssatsen.
3. Dra fast tryckmuttern på kopplingsnippeln. Inget mellanrum ska förekomma mellan kopplingsnippeln och muttern.
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte förekommer läckage.

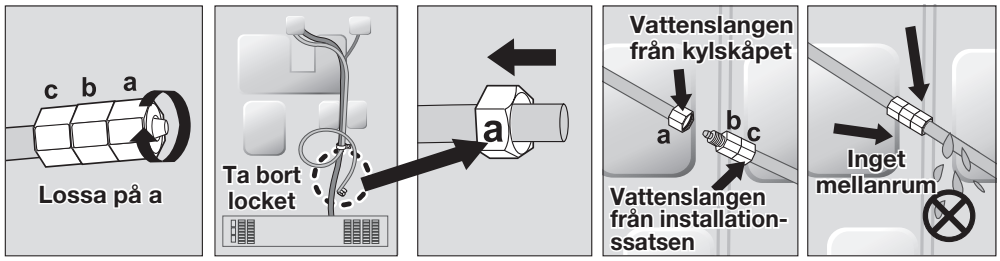

Anslut vattenslangen endast till en dricksvattenledning. Skär av 6.5 mm av vattenslangen om du måste laga eller ta isär den, så att du får en tät, läckagefri anslutning.

VARNING Innan man börjar användningen ska man undersöka läckage på dessa platser

- Samsung-garantin täcker inte INSTALLATION AV VATTENLEDNINGEN.
- Det görs på kundens bekostnad förutom om priset inkluderat installationskostnaden.
- Kontakta rörmokaren eller auktoriserad installatör för installationen om det behövs.
- Om vattenläckage inträffade på grund av felaktig installation, kontakta installatören.

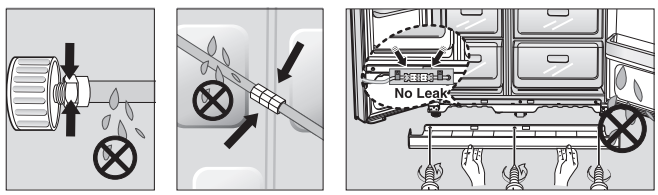

Installation av vattenfiltret

1. Ta ur vattenfiltret ur lådan och fäst en utbytesetikett på filtret enligt bilden.
2. Fäst en etikett på filtret som har ett datum sex månader framåt. Om du tex installerar vattenfiltret i Mars fäster du “SEP”-etiketten på filtret för att påminna dig om att byta ut det i September. På så sätt vet du när det är dags att byta filtret. Normal livstid för filtret är ca 6 månader.
3. Skruva sedan av locket moturs. Förvara locket på en säker plats för användning om du inte vill använda filtret.

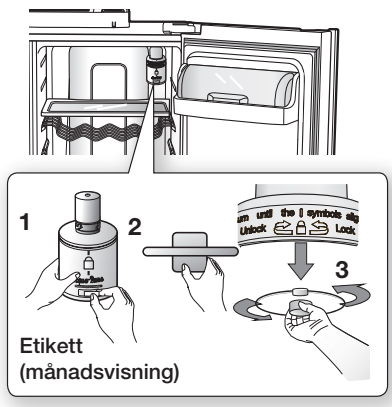

4. Ta bort filtrets skyddslock och sätt sedan in filtret på plats i filterhållaren.
5. Vrid långsamt filtret moturs 90° tills det överenstämmer med indexmarkeringen på locket. Se till att indexmarkeringen är i linje med "lock"(lås)-läget. Dra inte fast för hårt.

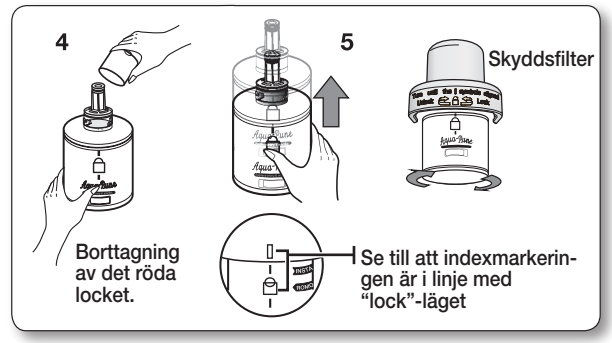

Om din modell innehåller vinhylla ska du ta bort vinhyllan innan du installerar vattenfilter.

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING

För utvändig modell

Delar för installation av vattenledning

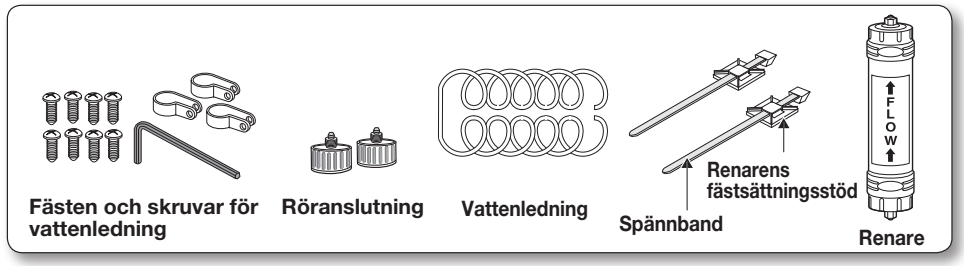

Anslut till vattenförsörjningsledningen

Anslut vattnets rörsystem med kopplingen och kranen.
- Stäng huvudvattenkranen.
- Anslut kopplingen "A" till kranen.

FÖRSIKTIGHET

Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets rörsystem Om den kopplas till varmvattnets rörsystem kan detta medföra en felfunktion av renaren

GARANTIUPPLYSNINGAR

Denna vattenledningsinstallation täcks inte av kylskåpets eller ismaskinens tillverkares garanti. Följ dessa instruktioner noggrant för att sänka risk för dyr vattenskada.

Obs:

Om kopplingen inte passar den aktuella kranen, gå till närmaste auktoriserade servicehandlare och köp de korrekta kopplingsmonteringarna.

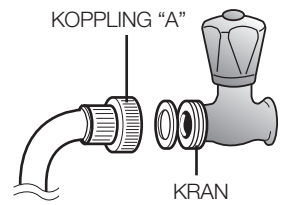

Välj platsen där renaren ska installeras. (Modell med renare)

- Om du önskar montera upp vatteninsläppet och renarens utsläppssidor under installationen av renaren, se hänvisningsillustrationen.
- Skär av vattenledningen som är fäst till renaren till lämplig längd efter att ha mätt avståndet mellan renaren och kallvattenkranen.

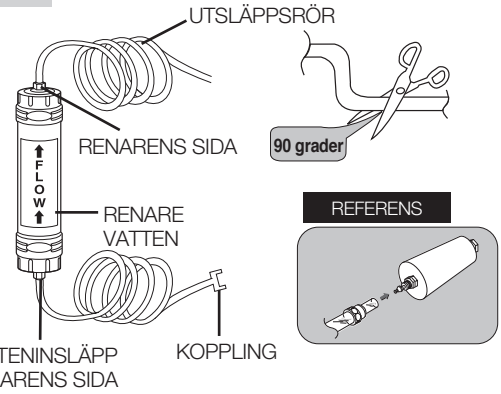

Installation av ditt side by sidekylskåp

Avlägsna kvarblivet material inuti renaren. (Modell med renaren)

- Öppna huvudvattenkranen för att kontrollera om vatten rinner igenom vattenslangen på vatteninsläppets sida på renaren.
- Om vatten inte kommer ut från ledningen, kontrollera om kranen är öppen.
- Lämna kranen öppen tills rent vatten rinner ut och allt kvarblivet material som bildades under tillverkningen har avlägsnats..

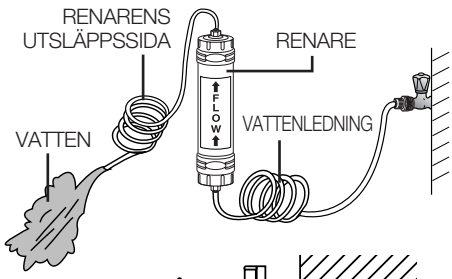

Fäst renarens fästningsstöd.

- Håll renarens fästningsstöd på lämpligt läge (under hinken till exempel) och fäst dem tätt på plats där de ska skruvas.

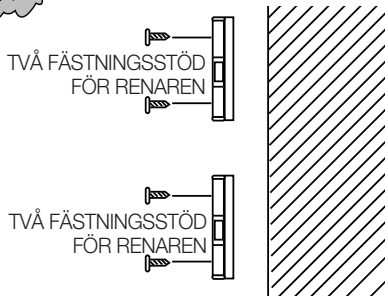

Fäst renaren på plats.

- Fäst renaren på plats enligt vad som visas på figuren till höger.

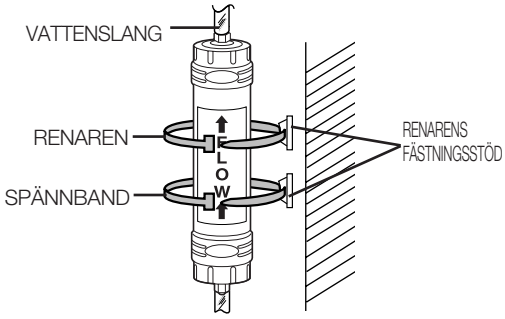

Anslut vattenledningen till kylskåpet.

- Avlägsna kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt förklaringen på figuren.
- När den är ansluten, kontrollera om det finns någon läcka. Om detta är fallet, gör om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.

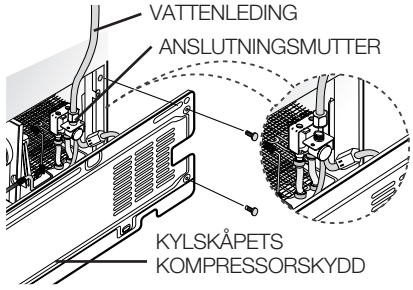

Fäst vattenledningen.

- Med användning av klämma ”A”, fäst vattenledningen till väggen eller bak på kylskåpet.
- När vattenledningen är fäst, kontrollera om vattenledningen är överdrivet böjd, klämd eller pressad.

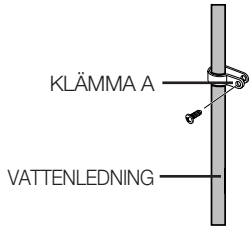

Borttagning av kvarvarande material i vattensystemet efter filterinstallation.

1. Slå PÅ huvudvattenkranen och stäng AV ventilen på vattenslangen.
2. Spola vatten genom vattenautomaten tills vattnet är klart (approx. 1L). Detta rengör vattensystemet och driver ut luft ur ledningarna.
3. Ytterligare spolning kan behövas i vissa hushåll.
4. Öppna kylskåpsdörren och se till att det inte läcker från vattenfiltret.

Vatten kan tillfälligt spruta ur vattenautomaten efter installation av en ny vattenfilterkassett. Detta beror på att luft kommer in i ledningarna. Detta är naturligt och orsakar inga problem.

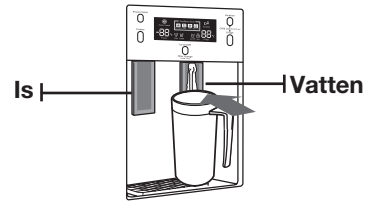

Kontrollera vattenmängden i isboxen. (TILLVAL)

1. Lyft upp islådan och dra ut den ur frysen försiktigt.
2. När du trycker på Test-knappen fylls islådan med vatten via vattensystemet. Kontrollera att det är rätt mängd vatten (se bild nedan).

   Om vattennivån är för låg blir isbitarna små. Detta är ett problem med vattentrycket i ledningarna, inte med kylskåpet.

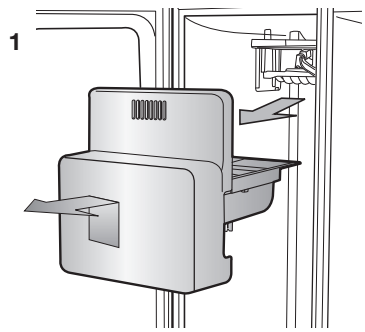

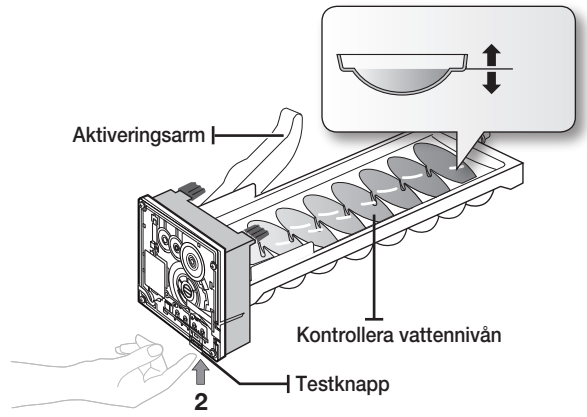

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

INSTALLATION AV KYLSKÅPET

Nu när du har installerat ditt nya kylskåp är du redo att ställa in och uppleva alla funktioner i kylskåpet.

Genom att göra detta bör kylskåpet vara fullt användbart. Om inte kontrollerar du först elanslutningen eller följer felsökningsanvisningarna längst bak i denna bruksanvisning. Kontakta ditt Samsung Electronics servicenter om du har ytterligare frågor.

1. Placera kylskåpet på lämplig plats med ett visst utrymme mellan kylskåpet och väggen. Se installationsanvisningarna i denna bruksanvisning.
2. Kontrollera att belysningen i kylskåpet tänds när du öppnar dörrarna.
3. Ställ in temperaturen på kallaste och vänta en timme. Frysen ska bli lite kall och motorn gå tyst.
4. Efter att ha slagit på kylskåpet tar det några timmar att uppnå inställd temperatur. När inställd temperatur uppnåtts kan man förvara livsmedel och dryck i kylskåpet.

ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET

Användning av kontrollpanelen

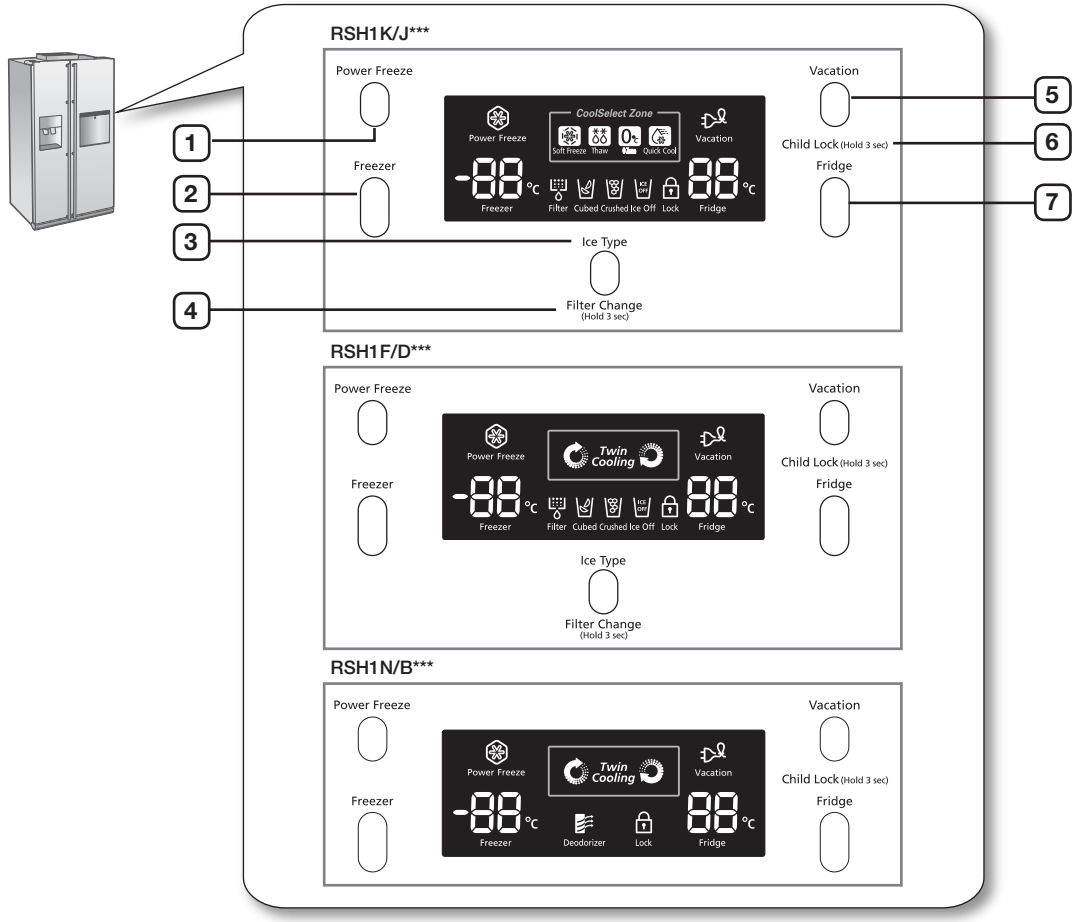

1 **POWER FREEZE-KNAPP (snabbfrysknapp)**	Kortar ner tiden det tar att frysa in livsmedel. Detta kan vara praktiskt om du snabbt måste frysa in varor som lätt blir dåliga, eller om temperaturen i frysen har gått upp mycket (tex om dörren lämnats öppen).
2 **Freezer-KNAPP**	Tryck på Freezer-knappen för att ställa in önskad temperatur I frysen. Du kan ställa in temperaturen på mellan -14°C och -25ºC.
3 **ICE TYPE-KNAPP (istypsknapp)**	Använd denna knapp för att välja Cubed, (isbitar), Crushed (krossad is), eller för att stänga av isfunktionen.
4 **FILTER CHANGE-KNAPP (filterbytesknapp)**	Håll in knappen i 3 sekunder när du byter filtret, för att återställa filterschemat.
5 **VACATION-KNAPP (semesterknapp)**	Tryck på Vacation-knappen om du ska åka på semester, resa i jobbet, eller inte behöver använda kylskåpet. När du väljer knappen Vacation för att stänga av kylskåpet kommer lampan för Fridge att släckas och lampan för Vacation att tändas automatiskt. ⚠ Du måste ta ut all mat från kylskåpet och inte lämna dörren öppen när du aktiverar funktionen Vacation.
6 **BARNLÅSFUNKTION**	Tryck på semesterknappen (Vacation) och frysknappen (Fridge) samtidigt under 3 sekunder, alla knappar kommer att låsas. Spaken för vattendispensern och isspaken kommer inte heller att fungera. För att avbryta denna funktion trycker du på dess två knappar under 3 sekunder igen.
7 **FRIDGE-KNAPP**	Tryck på Fridge-knappen för att ställa in önskad kylskåpstemperatur. Du kan ställa in temperaturen på mellan 1°C och 7°C.

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

ANVÄNDNING AV DEN DIGITALA DISPLAYEN

Siffran “88” på Freezer-delen visar aktuell temperatur i frysen.
Siffran “88” på Fridge-delen visar aktuell temperatur i kylen.
“Quick Cool” (snabbkylning), **“Thaw”** (upptining), **“Soft Freeze”** (mjukinfrysning) och “0 Zone” visar statusen för CoolSelect Zone™-lådan.

RSH1K/J***

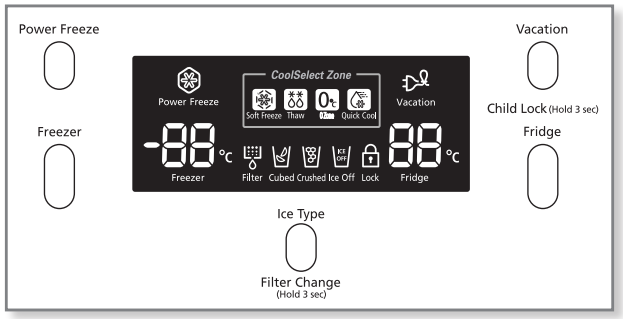

RSH1F/D***

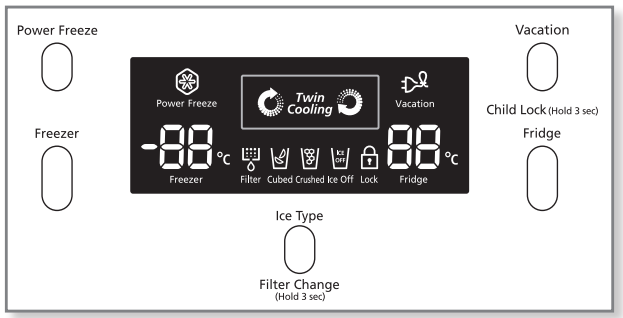

RSH1N/B***

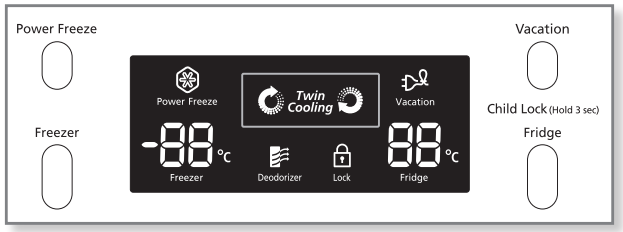

Power Freeze (snabbinfrysning)

Denna symbol tänds när du aktiverar funktionen **“Power Freeze”**. **“Power Freeze”** är perfekt för de gånger du behöver mycket is.

Om du trycker på Power Freeze-knappen ökar isproduktionen. När du har tillräckligt trycker du bara på knappen igen för att gå ur **“Power Freeze”**-läget.

När du använder denna funktion ökar kylskåpets strömförbrukning. Kom ihåg att slå av funktionen när du inte behöver den och ställ tillbaka frysen till ursprungstemperaturen. Om du behöver frysa in mycket mat ställer du in temperaturen på kallaste innan du trycker på Power Freeze-knappen.

Filterindikator

När filterindikatorlampan tänds är det dags att byta ut filtret. Detta inträffar normalt var sjätte månad.

När du tagit bort det gamla vattenfiltret och installerat ett nytt (se sidan 38 för instruktioner om detta), återställer du indikatorn genom att hålla in Ice Type-knappen i 3 sekunder.
Indikatorlampan tänds igen efter ca 6 månader för att informera dig om att det är dags att byta vattenfiltret.

När du inte använder vattenfiltret håller du in Ice On/Off-knappen längre än 5 sekunder.
Filterindikatorlampan och Filter Change-texten är släckta.

Barnlås

Denna ikon tänds när du aktiverar barnlåsfunktionen genom att trycka på semesterknappen (Vacation) och frysknappen (Fridge) samtidigt under 3 sekunder. Tryck på dessa två knappar under 3 sekunder en gång till för att återaktivera.

Cubed Ice (isbitar), Crushed Ice (krossad is) och avstängning av ismaskinen.

Få isbitar eller krossad is genom att välja något av dessa i den digitala kontrollpanelen.
Stäng av funktionen om du inte behöver is, så sparar du vatten och el. Lampan Ice type visar vald istyp (eller ingen is).



KONTROLL AV TEMPERATUREN

Kontroll av frystemperaturen

Frystemperaturen kan ställas in på mellan - 14°C och -25ºC för att passa dina behov.
Tryck på Freezer-knappen kontinuerligt tills öskad temperatur visas i temperaturdisplayen.
Tänk på att livsmedel som glass kan smälta vid -16ºC.

Temperaturen visas steglöst från -14°C till -25ºC. När displayen når -14ºC börjar den om på -25ºC.

Fem sekunder efter att den nya temperaturen ställts in visar displayen aktuell temperatur igen. Denna siffra ändras dock när temperaturen ändras till den nya inställningen.

Kontroll av kylskåpstemperaturen

Kylskåpstemperaturen kan ställas in på mellan 7°C och 1ºC för att passa dina behov. Tryck på Freezer-knappen kontinuerligt tills öskad temperatur visas i temperaturdisplayen.

Temperaturkontrollprocessen för kylskåpet fungerar precis som Freezer-processen.

Tryck på Fridge-knappen för att ställa in önskad temperatur. Efter några sekunder börjar temperaturen i kylskåpet anpassas till den nya inställningen. Detta visas i digitaldisplayen.

Temperaturen i frysen eller kylskåpet kan gå upp om man öppnar dörrarna för ofta, eller om man sätter in mycket varm eller het mat.

Detta kan få digitaldisplayen att börja blinka. Så fort kylskåpet och frysen uppnått inställd temperatur igen slutar displayen att blinka.

Om blinkandet fortsätter kan du behöva “återställa” kylskåpet. Försök med att dra ut kontakten, vänta 10 minuter och sätt tillbaka den igen.

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

ANVÄNDNING AV IS- OCH KALLVATTENAUTOMATEN

Tryck på Ice Type-knappen för att välja önskad istyp.

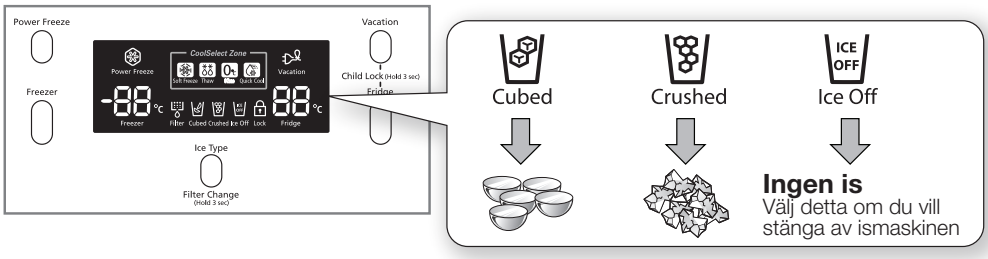

Is görs till isbitar. När du väljer “Crushed”, maler ismaskinen isbitarna till krossad is.

Användning av isautomaten

Placera glaset under isutloppet och tryck det försiktigt mot hävarmen. Se till att glaset står rakt under isutloppet för att förhindra att is studsar ut.

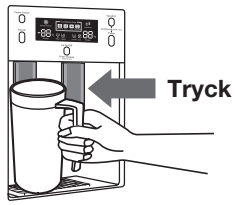

Användning av vattenautomaten

Placera glaset under vattenröret och tryck det försiktigt mot hävarmen. Se till att glaset står rakt under röret för att förhindra att vatten stänker ut.

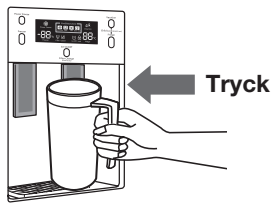

VARNING

- Sätt inte in händer, fingrar, eller andra olämpliga föremål i isrännan eller islådan.
  - Det kan resultera i personskada, eller skada på utrustningen.
- För aldrig in fingrar eller föremål i isutloppet.
  - Det kan orsaka personskada.
- Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet.
- Vattenförsörjningen till detta kylskåp måste installeras/kopplas in av en kvalificerad person och får endast anslutas till en dricksvattenledning.
- För att använda ismaskinen på rätt sätt, krävs ett vattentryck på 138~862 Kpa.

VARNING

- Stäng av vattenkranen om du ska åka på en längre semester eller resa i jobbet och inte kommer att använda vattenautomaten eller ismaskinen.
  - Annars kan vatten läcka ut.
- Torka upp överskottsfukt på insidan och lämna dörrarna öppna.
  - Annars kan lukt och mögel uppstå.

HYLLOR OCH FACK

Frys

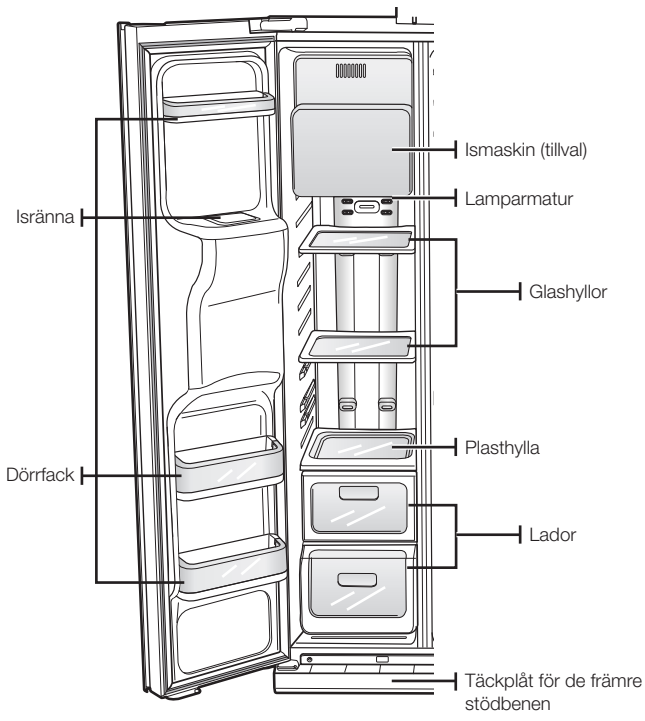

Kylskåp

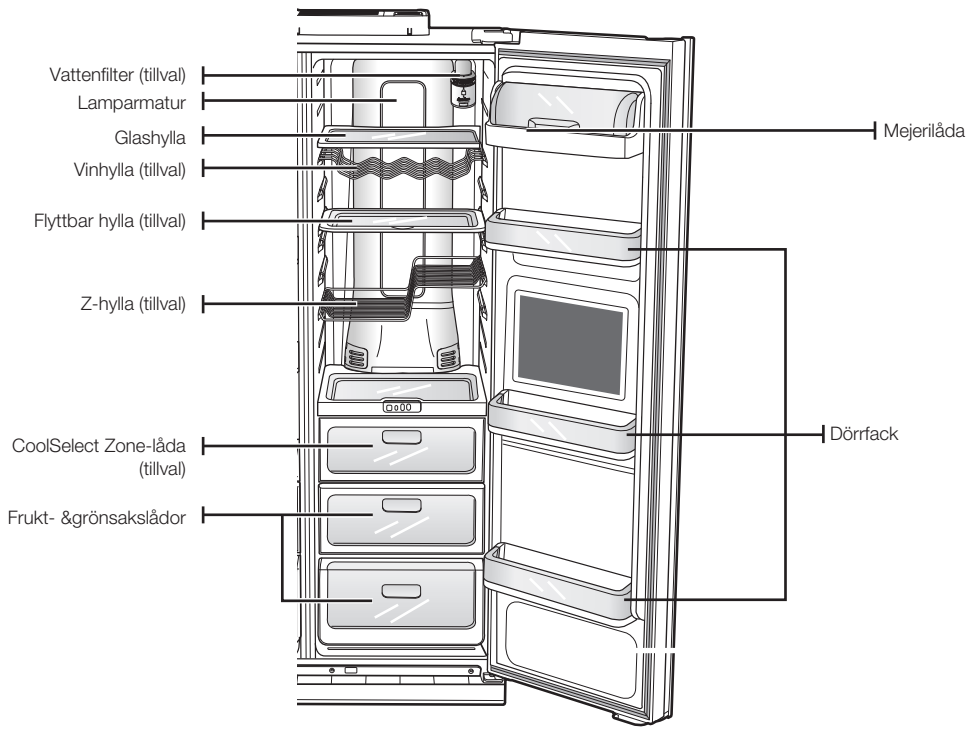

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

FÖRVARING AV LIVSMEDEL

Förvaring av mat i frysen

Samsungs Side-By-Side-kylskåp har utformats för att ge dig maximalt ytbesparande funktioner. Här är några av de anpassade utrymmena vi har skapat för att hålla din mat fräsch längre. Kom ihåg att, för att förhindra att lukt kommer in till isen, bör mat slås in väl och så lufttätt som möjligt.

För att få mer utrymme kan du ta bort de översta fryslådorna, eftersom detta inte innebär någon mekanisk eller temperaturmässig påverkan. Frysutrymmets angivna förvaringsvolym är beräknad med dessa lådor borttagna.

VARNING

- Skjut inte in en hylla på denna skena om din modell har en Cool Select Zone, för då kan hyllan slå i dryckstationens lock som kan gå sönder.

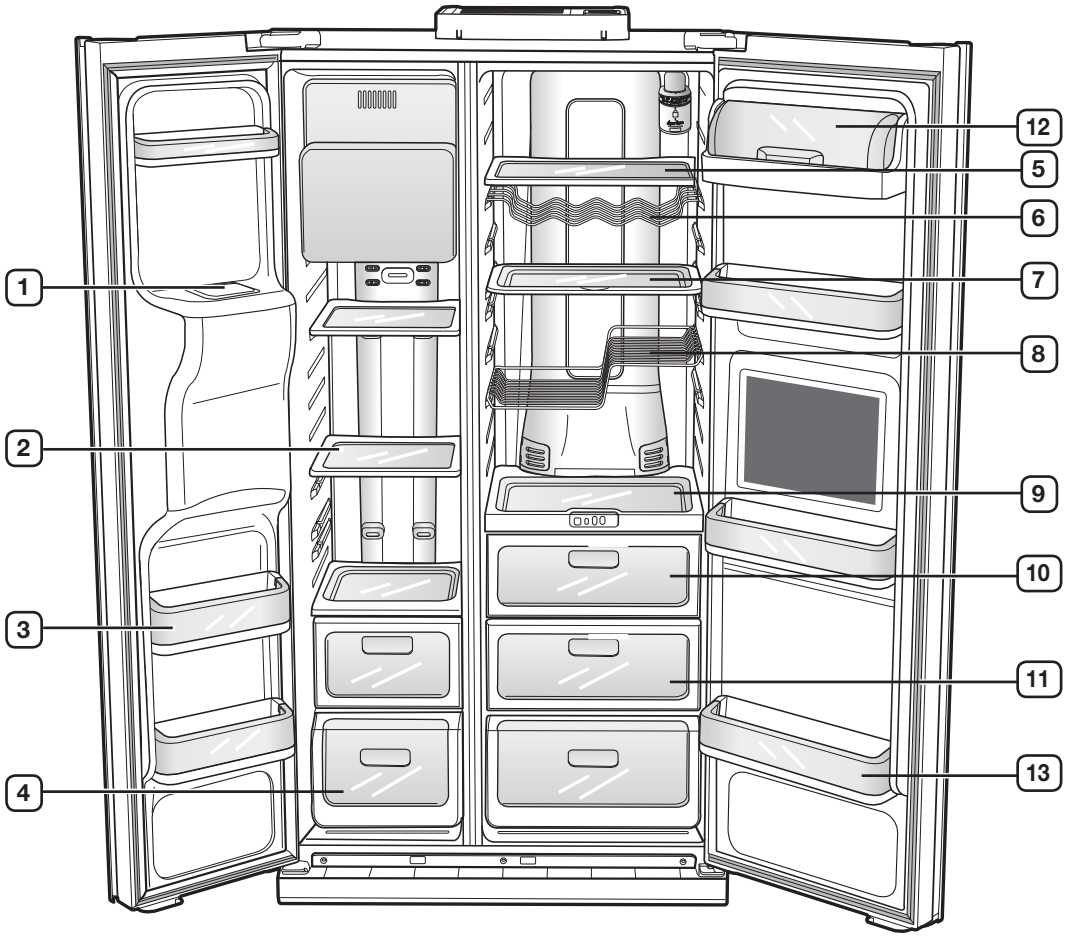

Förvaring av mat i frysen

1 **ISRÄNNA** ⚠ VARNING	Sätt inte in händer, fingrar, eller andra olämpliga föremål i isrännan eller islådan. Det kan resultera i personskada, eller skada på utrustningen.
2 **HYLLOR**	Kan användads till förvaring av alla typer av frysta varor.
3 **DÖRRFACK**	Kan användas för små paket med frysta varor. 
4 **LÅDOR**	Passar bäst för att förvara kött eller torra varor. Mat som förvaras bör vara väl inslaget i aluminiumfolie eller andra lämpliga inslagningsmaterial, eller förvaras i förvaringslådor.

Förvaring av mat i kylskåpet

5 **HYLLOR**	Framtagna för att inte spricka. De kan användads till förvaring av all sorts mat och dryck. Runda märken på glasytan är normalt och kan oftast torkas bort med en ren, fuktig trasa. 
6 **VINHYLLA (TILLVAL)**	Hjälper till att behålla vinets smak genom att tillhandahålla en optimal förvaringsplats för vinflaskor.
7 **FLYTTBAR HYLLA(TILLVAL)**	Framtagen för att enkelt kunna flytta mat. Den kan användas för att förvara all sorts mat och dryck som behöver flyttas ofta.
8 **Z-HYLLA (TILLVAL)**	Maximalt och effektivt användande av utrymme. Tillräckligt för att förvara inte bara vinflaskor, utan även 2-liters mjölkförpackningar. 
9 **ÄGGLÅDA**	Bästa platsen att förvara ägg på. Placera ÄGGLÅDAN på hyllan för att lätt komma åt den. 
10 **COOLSELECT ZONE-LÅDA (TILLVAL)**	Hjälper till att bibehålla smaken och förlänga matens fräschet. Använd denna för att förvara ost, kött, fågel, fisk, eller annan mat som konsumeras ofta.
11 **FRUKT & GRÖNSAKSLÅDA**	Används för att bibehålla fräscheten hos dina frukter och grönsaker. Den har utvecklats speciellt för att styra fuktighetsnivån i lådan.
12 **MEJERILÅDA**	Kan användas att förvara mindre mjölkprodukter som smör, margarin, yoghurt, eller mindre ostar. 
13 **DÖRRFACK**	Avsedda för förvaring av större, skrymmande föremål, som stora mjölkförpackningar, eller andra stora flaskor och paket.

Flaskor bör förvaras tätt ihop så att de inte faller omkull när kylsåpsdörren öppnas.

⚠ VARNING

- Töm och stäng av kylskåpet om du planerar att resa bort för en längre tid. Torka upp överskottsfukten på insidan av kylskåpet och lämna dörrarna öppna. Detta förhindrar att lukt och mögel uppstår.
- Dra ut strömkontakten om kylskåpet inte ska användas under en längre tid.
  - Skadad/sliten isolering kan orsaka brand

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

ANVÄNDNING AV COOL SELECT ZONE™-LÅDAN (TILLVAL)

Lådan Cool Select Zone, är avsedd att förenkla ditt upptagna liv en aning.

Quick Cool-knapp

Du kan använda “Quick Cool”-funktionen med CoolSelect Zone™-lådan för att snabbt kyla ned 1~3 burkar med dryck på ca en timme.
När “Quick Cool”-processen är klar återgår CoolSelect Zone™-lådan automatiskt till tidigare inställd temperatur.

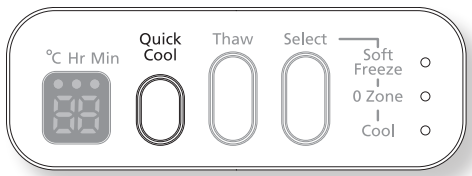

Tryck på Quick Cool-knappen igen för att avbryta åtgärden, så återgår CoolSelect Zone™-lådan till tidigare inställd temperatur.

Nedkylningstiden kan variera beroende på typ av dryck.

När “Quick Cool” är aktiverad ska du ta ut alla varor ur lådan som du INTE vill ska påverkas.

Thaw (tina)-knappen

När **“Thaw”** (tina) är valt, blåser varm och kall luft om vartannat in i CoolSelect Zone™-lådan. Du kan välja en upptiningstid på 4, 6, 10, eller 12 timmar beroende på vikten hos de frysta varorna.

När **“Thaw”** (tina) avslutas är maten i ett halvfruset tillstånd, vilket gör den lättare att skära upp för tillagning. När **“Thaw”** (tina) avslutas går CoolSelect Zone™-lådan tillbaka till **“0 Zone”** -läget. Tryck på vilken knapp som helst utom **Thaw**, för att avsluta denna funktion mitt i cykeln.

Här är de ungefärliga upptiningstiderna för kött och fisk baserade på vikt (och på en tjocklek av 25.4mm). Denna tabell representerar totalvikten av maten i CoolSelect Zone™- lådan.

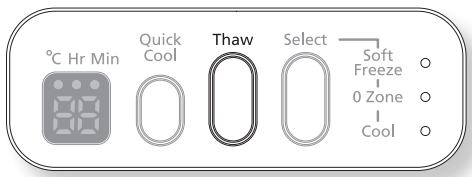

UPPTININGSTID	4 timmar	6 timmar	10 timmar	12 timmar
VIKT	363g (0.8lb)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

Upptiningstiderna kan variera beroende på storleken och tjockleken på köttet eller fisken.

När “Thaw” (tina) är aktiverad ska du ta ut alla varor ur lådan som du INTE vill ska påverkas.

Select-knappen

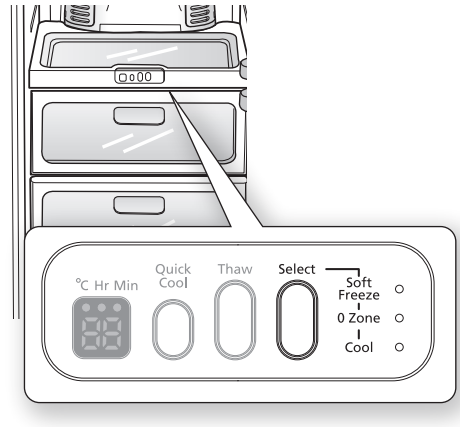

1. När “Soft Freeze” är vald på CoolSelect Zone™-lådan visar den digitala displayen på lådan -5°C, oavsett kylskåpets övriga temperatur. Denna funktion hjälper till att hålla kött och fisk fräscht längre.
2. När “0 Zone” är vald hålls temperaturen i CoolSelect Zone™-lådan på 0°C, oavsett kylskåpets övriga temperatur. Denna funktion hjälper även till att hålla kött och fisk fräscht längre.
3. När “Cool” (kyl) är vald är temperaturen i CoolSelect Zone™-lådan samma som temperaturen i resten av kylskåpet. Lådans digitala panel visar samma temperatur som kylskåpets display. Eftersom “Cool” (kyl)- funktionen följer kylskåpets temperatur får du extra allmänt förvaringsutrymme.

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

BORTTAGNING AV FRYSTILBEHÖREN

Det är enkelt att göra rent och arrangera om inne i frysen.

1. Ta bort **glashyllan** genom att dra ut hyllan så långt det går. Lyft sedan upp och ta bort den.

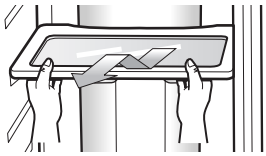

2. Ta bort **dörrfacket** genom att hålla dörrfacket med båda händerna och sedan lyfta upp det.

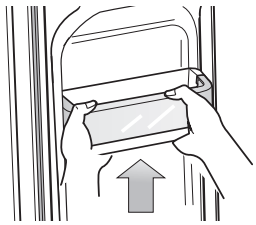

3. Ta bort **plastlådan** genom att dra ut och lyfta upp den en bit.

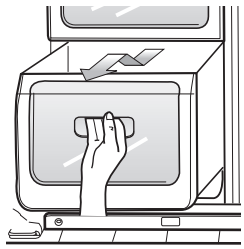

4. Ta bort **islådan** genom att lyfta upp och dra ut den.

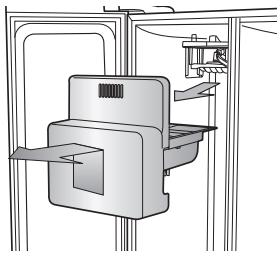

5. Ta bort **täckplåten för de främre stödbenen** genom att öppna dörrarna till både kylen och frysen och ta bort de tre skruvarna. När du lossat skruvarna tar du bort täckplåten. Sätt fast täckplåten igen genom att sätta tillbaka den på plats och dra fast de tre skruvarna.

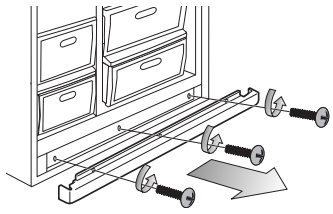

Dra inte för hårt när du tar bort täckplåten.
Täckplåten kan gå sönder och orsaka skada.

BORTTAGNING AV KYLTILLBEHÖREN

1. Ta bort den **spillsäkra glashyllan** genom att dra ut hyllan så långt det går. Lyft sedan försiktigt upp och ta bort den.

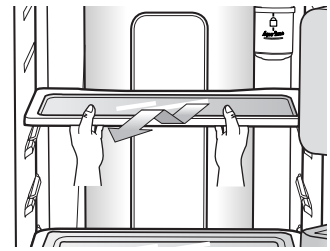

2. Ta bort **frukt och grönsaktslådan** genom att trycka in fördjupningarna på insidan på högra och vänstra sidan av locket på Veggie Box/Dry Box-lådan, och dra ut den. Håll i lådan med ena handen, lyft uppåt en liten bit medan du drar utåt, och ta sedan ut lådan.

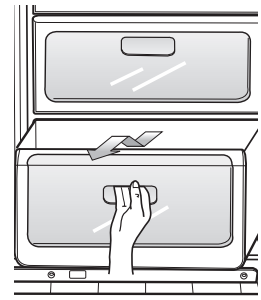

3. Ta bort **dörrfacket** genom att hålla dörrfacket med båda händerna och sedan lyfta upp det.

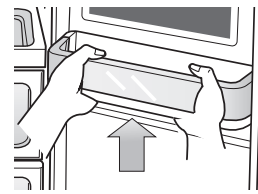

4. Z-HYLLAN sitter fast på kylskåpets vägg. Ta bort vinhyllan genom att skjuta den uppåt och försiktigt lyfta av den av fästena.

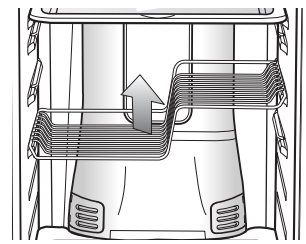

VARNING Var försiktig så du inte förväxlar översida och undersida eller vänster och höger när du sätter ihop Z-hyllan.

Se till att inga matvaror är i vägen innan du tar bort tillbehören. Ta om möjligt ut alla matvaror för att minska risken för olyckor.

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Om du tar hand om ditt Samsung Side By Side-kylskåp förlängs kylskåpets livslängd och hålls fritt från lukt och bakterier.

Rengöring av insidan

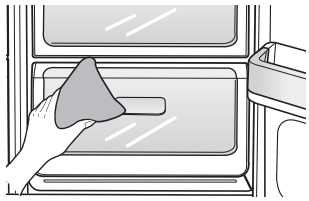

Rengör insidan och tillbehören med ett milt rengöringsmedel och torka sedan torrt med en mjuk trasa. Du kan ta ut lådorna och hyllorna för en grundligare rengöring. Se bara till att torka av dom innan du sätter in dom igen.

Rengöring av utsidan

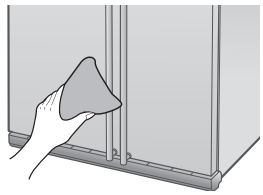

Torka av den digitala panelen och displayen med en ren, mjuk trasa.
Spruta vatten på trasan i stället för att spruta direkt på kylskåpet. Detta hjälper till att sprida ut vattnet över ytan. Dörrarna, handtagen och kylskåpets andra ytor bör göras rena med ett milt rengöringsmedel och sedan torkas av med en mjuk trasa. För att ditt kylskåp ska se bra ut bör utsidan poleras en eller två gånger per år.

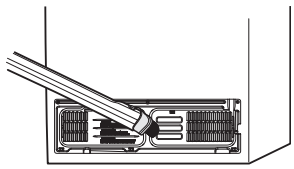

VARNING Använd INTE bensen, thinner, eller Clorox™ vid rengöringen. Dessa kan skada ytan och risk för brand kan uppstå.

Rengöra hemmabaren med softknappar

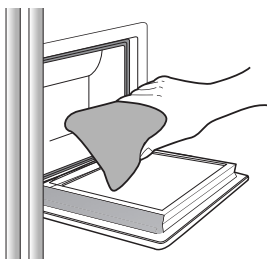

Använd en fuktig trasa för att rengöra ismaskinen och vattenautomaten.
Torka sedan torrt med en ren, mjuk trasa.

Använd hemmabaren av softtype

- Om du öppnar hemmabaren öppnas den automatiskt när du trycker på den övre positionen på hemmabaren tills den skallrar.
- När du stänger hemmabaren trycker du på den övre delen tills det skakar.

Rengöring av dörrarnas gummitätningar

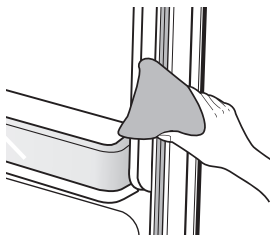

Om dörrarnas gummitätningar är smutsiga kanske dörrarna inte stängs ordentligt, och kylskåpet fungerar då inte på ett effektivt sätt. Håll dörrtätningarna fria från partiklar och smuts genom att rengöra dem med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en ren, mjuk trasa.

VARNING Spruta inte vatten på kylskåpet när det är anslutet till eluttaget, eftersom detta kan leda till elchock. Använd inte bensen, thinner, eller bilrengöringsmedel vid rengöring av kylskåpet, eftersom detta innebär brandrisk.

Rengöring av de dubbla luktborttagarna

Rengör luktborttagarna genom att ta bort locket med en spårskruvmejsel. Ta bort luktborttagarkassetten från locket och låt den ligga i rent, varmt vatten minst 4 timmar.

Låt sedan kassetten torka helt och hållet innan du sätter tillbaka den i hållaren. Detta kan ta upp till 8 timmar i ett välventilerat utrymme. Gör om denna process en till två gånger per år, för bästa resultat.

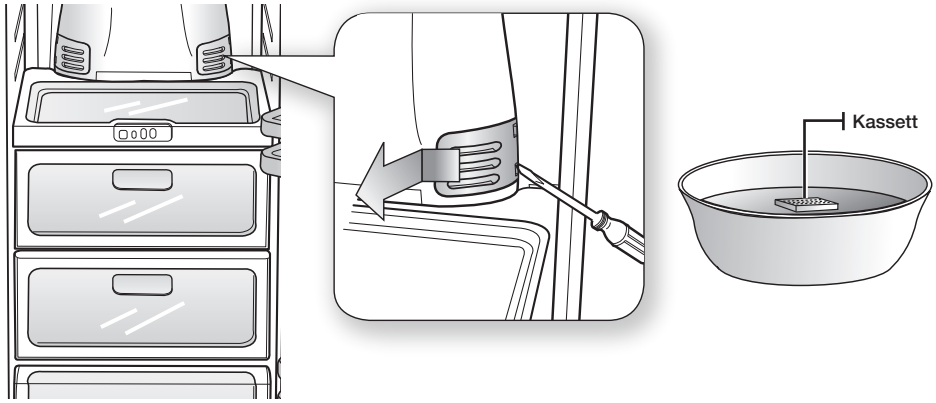

Om kassetten torkar i ett dåligt ventilerat fuktigt) utrymme kan det orsaka dålig lukt i kassetten. Gör ren kassetten igen om detta inträffar, och låt den torka i ett välventilerat utrymme.

Rengöring bakom kylskåpet

Dammsug bakom enheten en eller två gånger per år för att hålla sladdar och oskyddade delar fria från damm och skräp.

VARNING Ta inte bort skyddet på baksidan. Risk för elchock finns.

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

BYTE AV LAMPOR PÅ INSIDAN

VARNING

Dra ut elkontakten från uttaget innan du byter lamporna i kylskåpet.
- Annars finns risk för elchock.
Kontakta ditt servicecenter om du har problem med att byta lampor.
Ersättningslampor till kylskåpet och frysen kan köpas på de flesta större försäljningsställena.
Använd ersättningslampa storlek E17 på max 30 watt.

Byte av lampor i kylskåpsdelen

ÖVRE LAMPAN

1. Tryck in lampglaset på båda sidor för att lossa hållarna.
2. När du har bytt glödlampan sätter du tillbaka ljusskyddet.

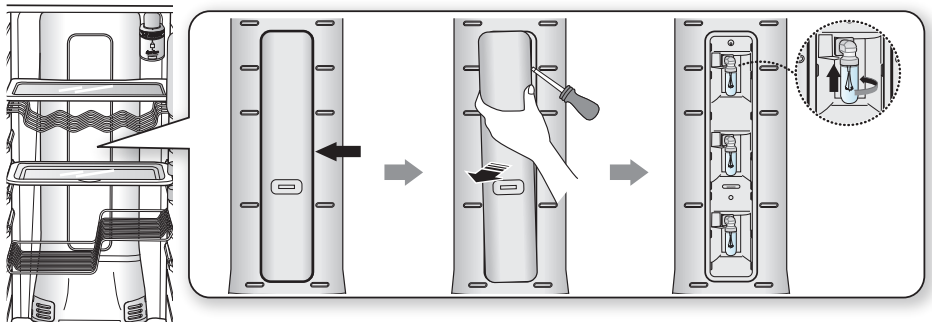

UNDRE LAMPAN

1. Tryck in lampglaset på båda sidor för att lossa hållarna.
2. När du har bytt glödlampan sätter du tillbaka ljusskyddet.

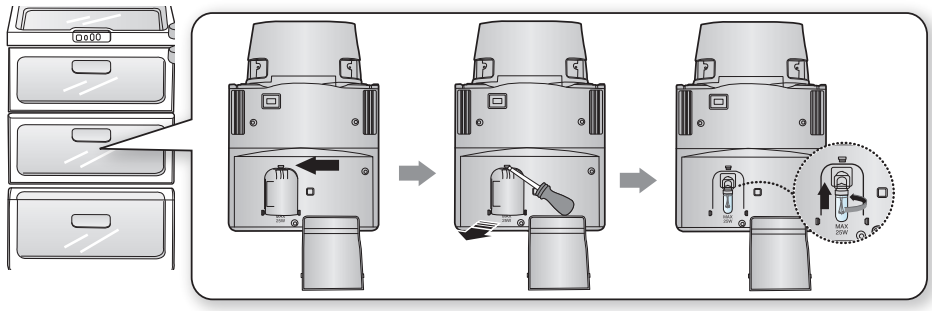

Byte av lampor i frysen

Lampan i frysen sitter längst nere vid motorinneslutningen.

1. Lyft upp lampskyddet och dra ut med händerna i pilarnas riktning.
2. Byt ut glödlampan mot en ny.
3. Sätt tillbaka lampglaset.

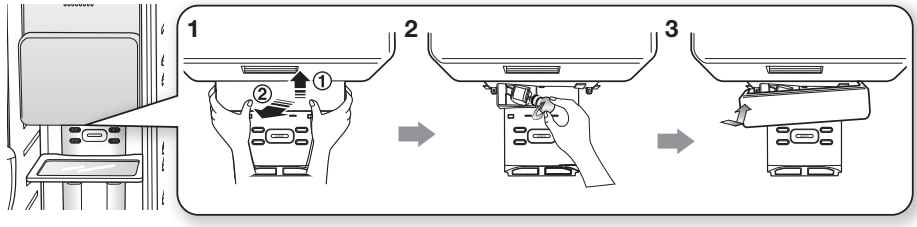

BYTE AV VATTENFILTRET

"Filterindikatorlampan" visar när det är dags att byta vattenfilterkassett. För att ge dig tid att skaffa ett nytt filter tänds lampan en tid innan befintligt filter ska bytas ut.

Du får det fräschaste vattnet från kylskåpet om du byter filter i tid.

1. Ta ur vattenfiltret ur lådan och fäst en månadsindikatoretikett på filtret enligt bilden.
2. Fäst en etikett på filtret som har ett datum sex månader framåt. Om du tex installerar vattenfiltret i Mars fäster du "SEP" (September)-etiketten på filtret för att påminna dig om att byta ut det i September. Normal livstid för filtret är ca 6 månader.
3. Skruva sedan av locket moturs.
4. Ta bort det nya filtrets skyddslock och ta bort det gamla filtret.
5. Sätt in det nya filtret i filterhållaren.
   Vrid långsamt filtret moturs 90º tills det överenstämmer med indexmarkeringen på locket. Se till att indexmarkeringen är i linje med "lock"-läget. Dra inte åt för hårt.

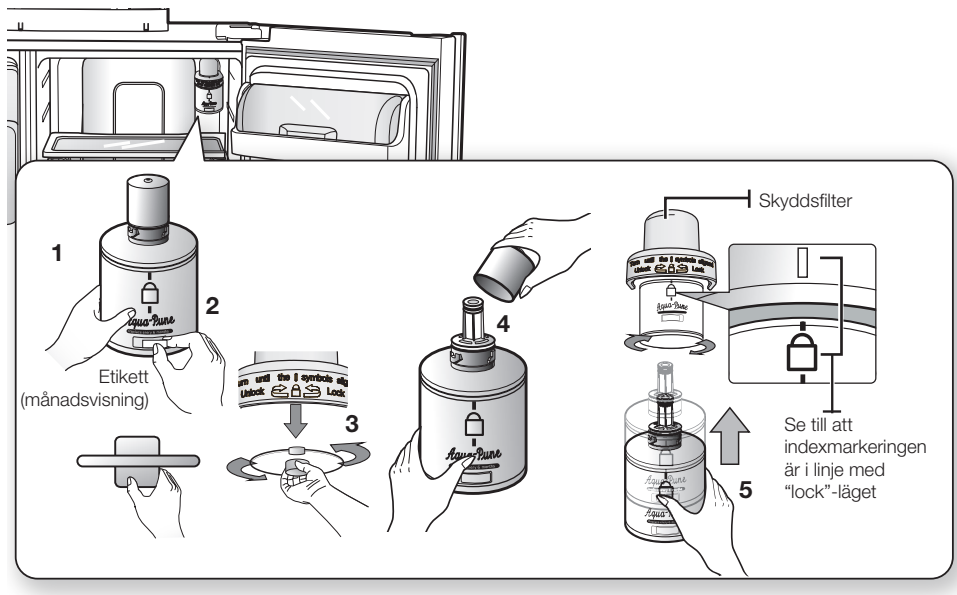

Användning av SAMSUNG side by side-kylskåp

6. När du gjort detta håller du in Ice ON/OFF-knappen i 3 sekunder för att återställa filterschemat.
7. Spola till sist 1 liter vatten genom dispensern och kasta bort det. Se till att vattnet rinner obehindrat och är klart igen innan du dricker det.

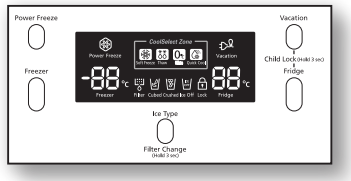

Vatten kan tillfälligt spruta ur vattenautomaten efter installation av en ny vattenfilterkassett. Detta beror på luft som kommer in i ledningarna. Detta är naturligt och orsakar inga problem.

Beställning av ersättningsfilter

För att beställa fler vattenfilter kontaktar du din närmaste auktoriserade Samsungåterförsäljare.

ANVÄNDNING AV DÖRRARNA

Kylskåpsdörrarna är utrustade med en dörröppnings/stängningsfunktion som ser till att dörrarna stängs och tätas helt.

Efter att ha öppnat dörren mer än till en viss gräns “fångas” den upp och hålls öppen. När dörren fångats upp, stängs den automatiskt.

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Kylskåpet fungerar inte alls, eller blir inte tillräckligt kallt.	• Kontrollera att elkontakten är rätt ansluten. • Är temperaturen rätt inställd pådisplaypanelen? Försök med att ställa in en lägre temperatur. • Står kylskåpet i direkt solljus, eller är det placerat för nära en värmekälla? • Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.
Maten i kylen är fryst.	• Är temperaturen rätt inställd på displaypanelen? Försök med att ställa in en högre temperatur. • Är temperaturen mycket låg i rummet? • Förvarade du matvaror med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av kylen? Försök med att flytta dessa varor till en annan del av kylskåpet i stället för att förvara dem i CoolSelect Zone™-lådan.
Du hör ovanliga ljud.	• Kontrollera att kylskåpet står stabilt och i nivå. • Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen. • Har något tappats ned bakom eller under kylskåpet? • Ett “tickande” ljud hörs från insidan av kylskåpet. Detta är normalt och inträffar på grund av att vissa tillbehör expanderar eller dras samman när temperaturen ändras i kylskåpet.
Enhetens främre hörn och sidor är varma och kondensation kan förekomma.	• Viss värmeutveckling är normalt eftersom antikondensatorer sitter i kylskåpets främre hörn för att förhindra kondensation. • Är kylskåpsdörren öppen? Kondensation kan förekomma om du lämnar dörren öppen under en längre tid.
Ingen is kommer ut.	• Väntade du 12 timmar efter installationen av vattentillförseln innan du gjorde is? • Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen? • Avbröt du isfunktionen manuellt? Se till att Ice Type är inställd på Cubed (isbitar) eller Crushed (krossad is). • Finns det en isblockering i förvaringsenheten? • Är temperaturen i frysen för hög? Försök sänka temperaturen i frysen.
Det låter som vatten bubblar i kylskåpet.	• Detta är normalt. Det bubblande ljudet kommer från kylmedlet som cirkulerar genom kylskåpet.
Det är en dålig lukt i kylskåpet.	• Har mat blivit dålig? • Se till att starkt luktande mat (till exempel fisk) paketeras lufttätt. • Rensa kylskåpet ibland och kasta all dålig mat och mat du misstänker är dålig.
Frost bildas på väggarna i frysen.	• Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuellt skräp som blockerar denna så att luft kan cirkulera fritt. • Tillåt tillräckligt med utrymme mellan matvaror för att säkerställa effektiv luftcirkulation. • Är dörren till frysen helt stängd?
Vattenautomaten fungerar inte.	• Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen? • Har vattenslangarna tryckts ihop eller klämts? Se till att slangarna löper fritt och obehindrat. • Har vattnet i vattentanken frusit på grund av för låg temperatur i kylskåpet? Försök med att ställa in en högre temperatur på displaypanelen.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
0771-400 200
www.samsung.com/se